


# Nu iese bon pe casa de marcat

Ce ar trebui să verificați în cazul în care nu iese bonul pe casa de marcat:

- Casa de marcat este deschisă, conectată la calculator și pusă în modul de vânzare
- Nu au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Z

Puteți deschideți programul **FiscalNet** și vedeți eroarea care o afișează, puteți să apăsați click pe eroare pentru mai multe

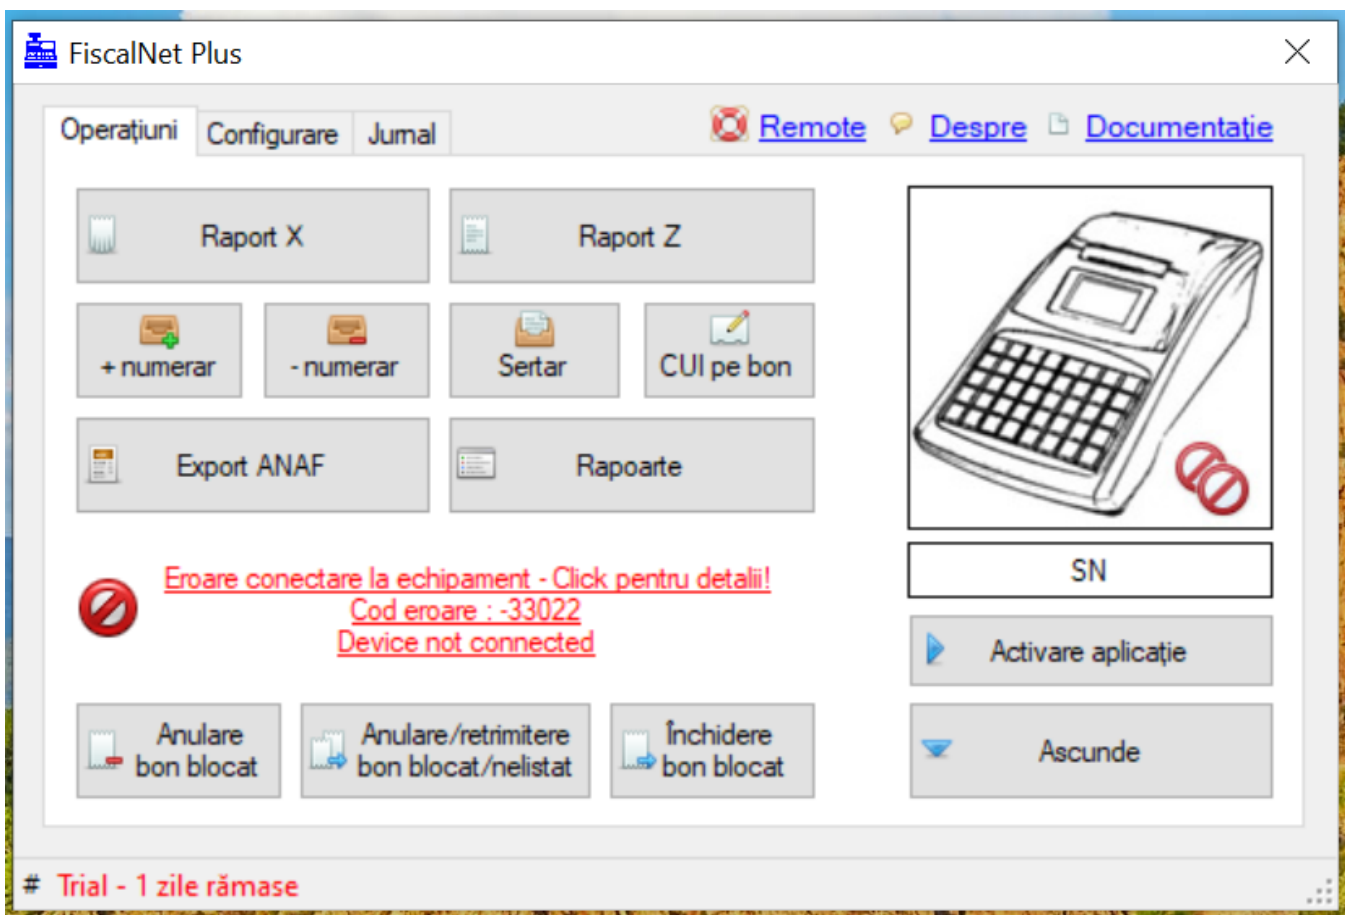

Revizuirea #1

Creat de 28 august 2024 08:15:50 de Administrator

Actualizat 28 august 2024 08:32:01 de Administrator